

# DZWONEK RECORDER z mo liwo ci nagrywania

## DNU-210

### 1. OPIS OGÓLNY

Dzwonek „RECORDER” typ DNU-210 jest urz dzeniem umo liwiaj cym zapis dowolnych d wi ków za pomoc wbudowanego mikrofonu


lub wej cia „AUDIO”. Odtwarzanie umo liwia gło nik 1W/8W.

Istnieje mo liwo nagrania maksymalnie 3 melodii (komunikatów) o ł cznym czasie odtwarzania 47 sekund.


W dzwonku została zapisana przez producenta na stałe melodia (komunikat nr 1) o czasie odtwarzania ok. 13 sekund.

Pozostaj cy do dyspozycji czas nagrania ok. 47 sekund mo na zapisa jako:



1). 3 nagrania o czasach: max 13 sek - max 13 sek - max 21 sek.



2). 2 nagrania o czasach: max 26 sek max 21 sek.



3). 1 nagranie o czasie max 47 sek.

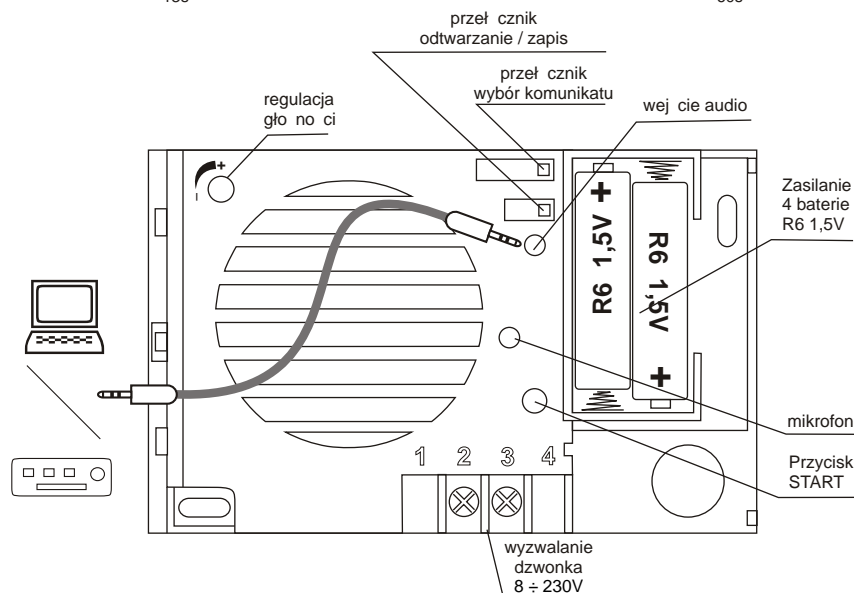

### 2. ZAPIS

- przeł cznikiem „ODTWARZANIE / ZAPIS” wybierz tryb pracy „ZAPIS”
- przeł cznikiem „KOMUNIKAT” wybierz numer pod którym chcesz zapisa d wi k (melodi )

**UWAGA!** Komunikat nr 1- melodia została nagrana przez producenta i nie ma mo liwo ci zmiany tego nagrania.

- przytrzymuj c naci ni ty przycisk „START” nagraj wybran melodi (komunikat) za pomoc mikrofonu zamontowanego wewn trz urz dzenia.
- w przypadku zapisu melodii (komunikatu) z urz dzenia zewn trznego za pomoc przewodu z wtyczk „jack mono 3,5 mm” skorzystaj z wej cia „AUDIO”.

### 3. ODTWARZANIE

- przeł cznikiem „ODTWARZANIE / ZAPIS” wybierz tryb pracy „ODTWARZANIE”
- przeł cznikiem „KOMUNIKAT” wybierz numer melodii (komunikatu), który chcesz odtworzy
- naci nij przycisk „START” w celu odtworzenia wybranej melodii (komunikatu)
- pokr tłem „REGULACJA GŁO NO CI” nastaw wymagany poziom gło no ci
- podł cz urz dzenie do instalacji dzwonekowej 8 ÷ 230V zgodnie z instrukcj obsługi.

### UWAGA!

Urz dzenie jest przystosowane do monta u na cianie.

Urz dzenie nie powinno by nara one na bryzi wody.

Wszelkie czynno ci zwi zane z monta em, demonta em, nagrywaniem melodii powinny by wykonywane przy wył czonym wył czniku dwubiegunowym zasilaj cym urz dzenie.

Instalacji dzwonka powinna dokona osoba posiadaj ca odpowiednie kwalifikacje.

Załó pokryw dzwonka, zał cz napi cie zasilania instalacji dzwonekowej i naciskaj c przycisk dzwonekowy sprawd poprawno działania urz dzenia.

PROBLEM	ROZWI ZANIE
1. Dzwonek nie odtwarza 1 nagrania	- sprawd poprawno załoenia baterii - przeł cznikiem „KOMUNIKAT” wybierz nr 1 - pokr tło „REGULACJA GŁO NO CI” przekr na „+”
2. Dzwonek nie nagrywa	- sprawd poprawno załoenia baterii - ustaw przeł cznik „KOMUNIKAT” w pozycj „nr 2, 3 lub 4” (nagranie 1 jest niekasowalne) - przesun przeł cznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycj „ZAPIS” - zbli dzwonek do ró dła d wi ku - przyci nij i trzymaj przycisk „START” na czas nagrania - pu przycisk „START” - ustaw przeł cznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycj „ODTWARZANIE”
3. Dzwonek nie odtwarza melodii 2, 3, 4	- sprawd poprawno załoenia baterii - pokr tło „REGULACJA GŁO NO CI” przekr na „+” - przeł cz przeł cznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycj „ODTWARZANIE” - przyci nij i pu ci przycisk „START”
4. Dzwonek nie odtwarza melodii 2, 3, 4 Rozwi zanie z pkt. 3 nie dało rezultatu	- przeprowad procedur nagrywania - przeł cz przeł cznik „ODTWARZANIE / ZAPIS” w pozycj „ODTWARZANIE” - przyci nij i pu przycisk „START” - podł cz napi cie wyzwalaj ce od 8 do 230V AC
5. Wyst puje problem z nagrywaniem przy podł czeniu dzwonka do gniazda słuchawkowego zestawu graj cego	- sprawd czy przewód poprawnie ł czy dzwonek z zestawem graj cym - w zestawie graj cym wyreguj gło no sygnalu w gnie dzie słuchawkowym (nie na minimum) - ponownie przeprowad procedur nagrywania
6. W czasie odtwarzania nagrania 2 lub 3 dzwonek wygrywa cał melodi 2 i cz 3 lub odpowiednio 3 i 4	- nagrywaj c poszczególne melodie (komunikaty) pami taj o maksymalnych przedziałach czasowych w zale no ci od ich ilo ci. - nagrywaj tak, aby czas nagrania nie był dłu szy od dopuszczalnej warto ci maksymalnej
7. Dzwonek odtwarza wolniej melodi lub nie odtwarza melodii do ko ca	- wymieni baterie na nowe. Zaleca si stosowanie baterii alkalicznych.